

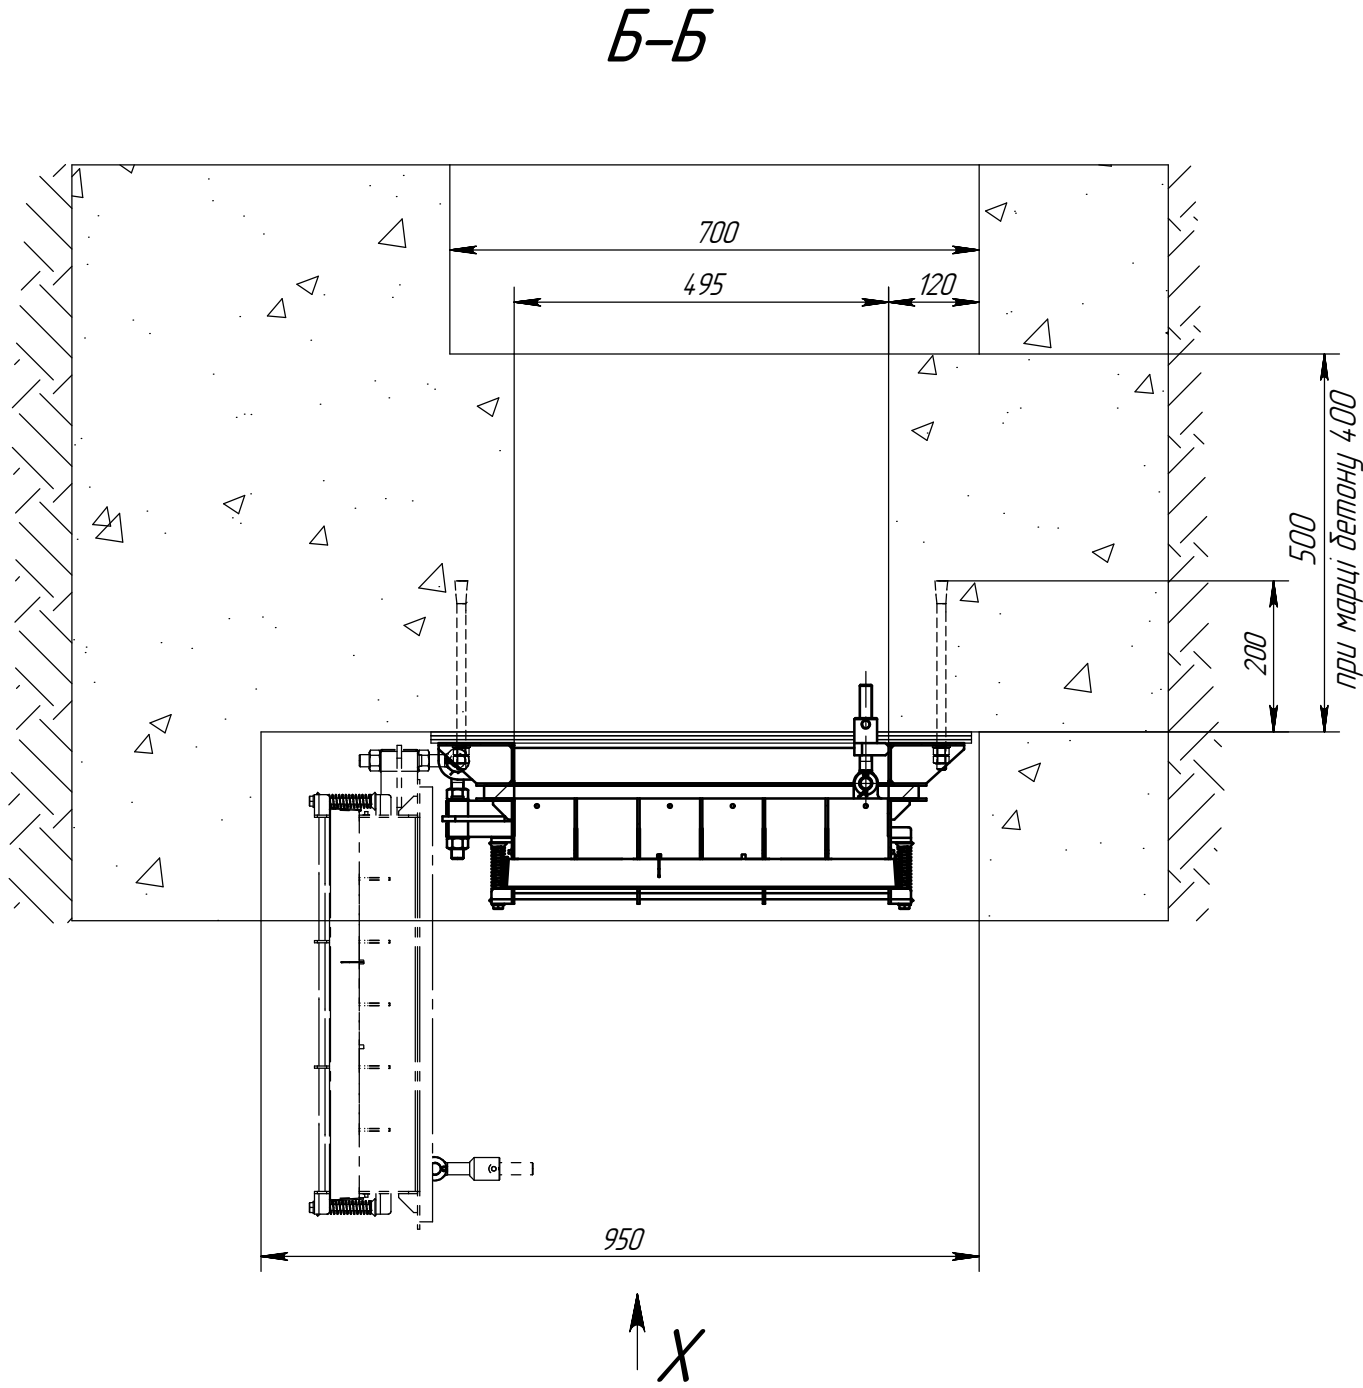
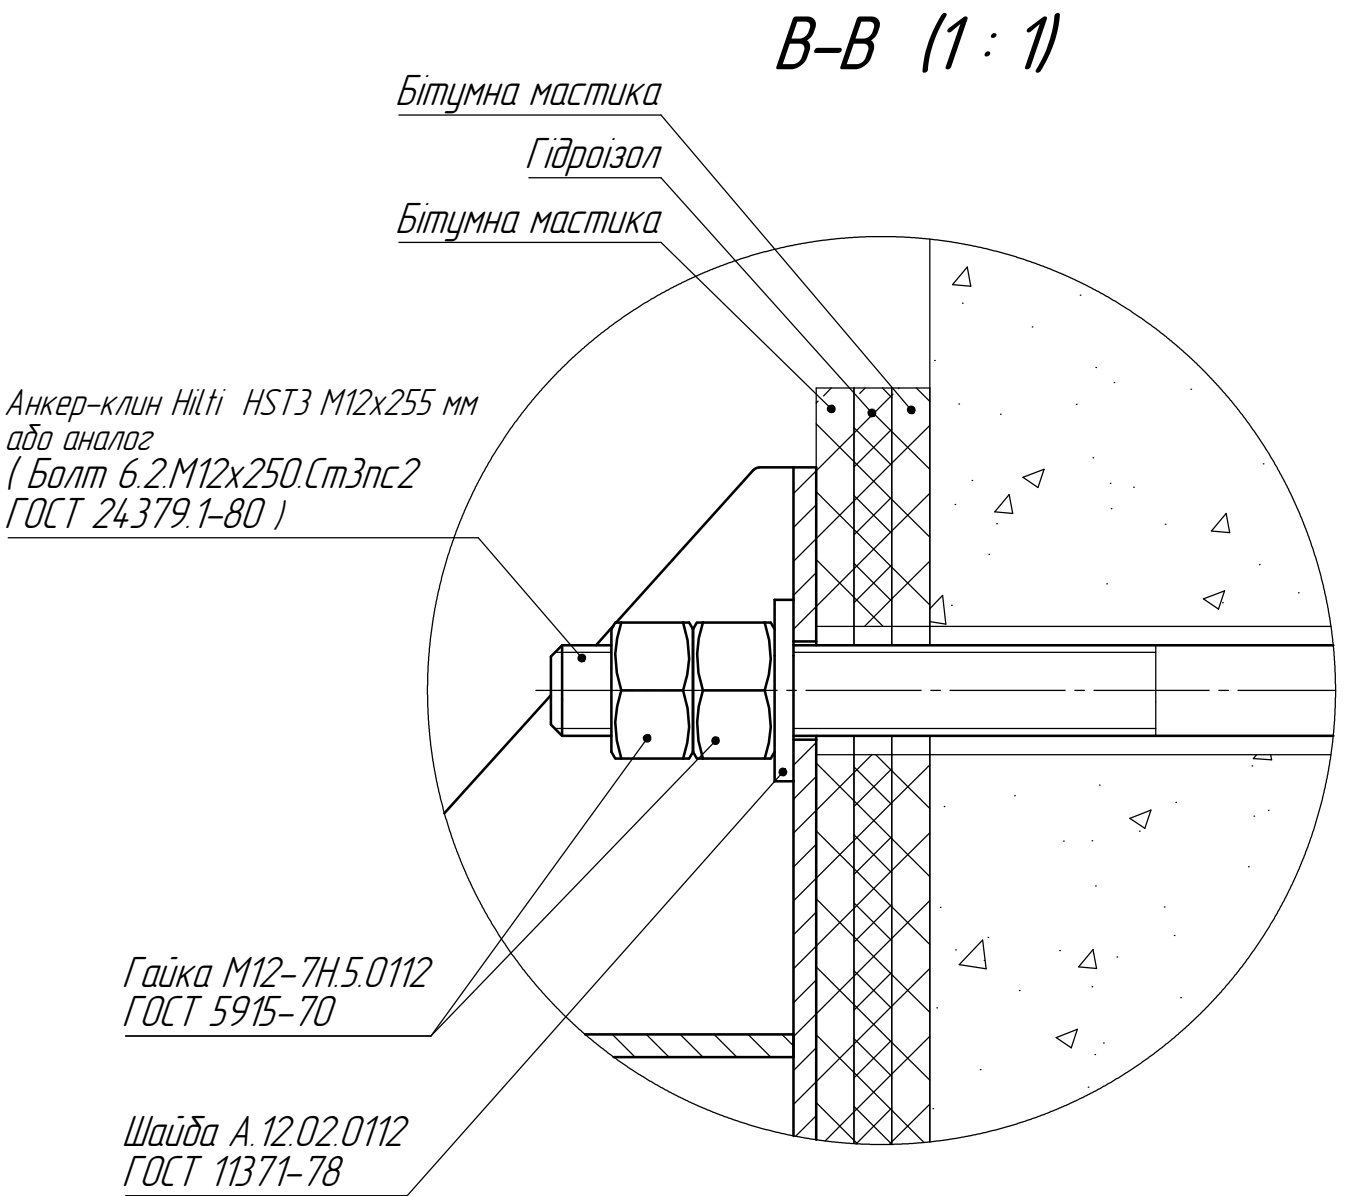
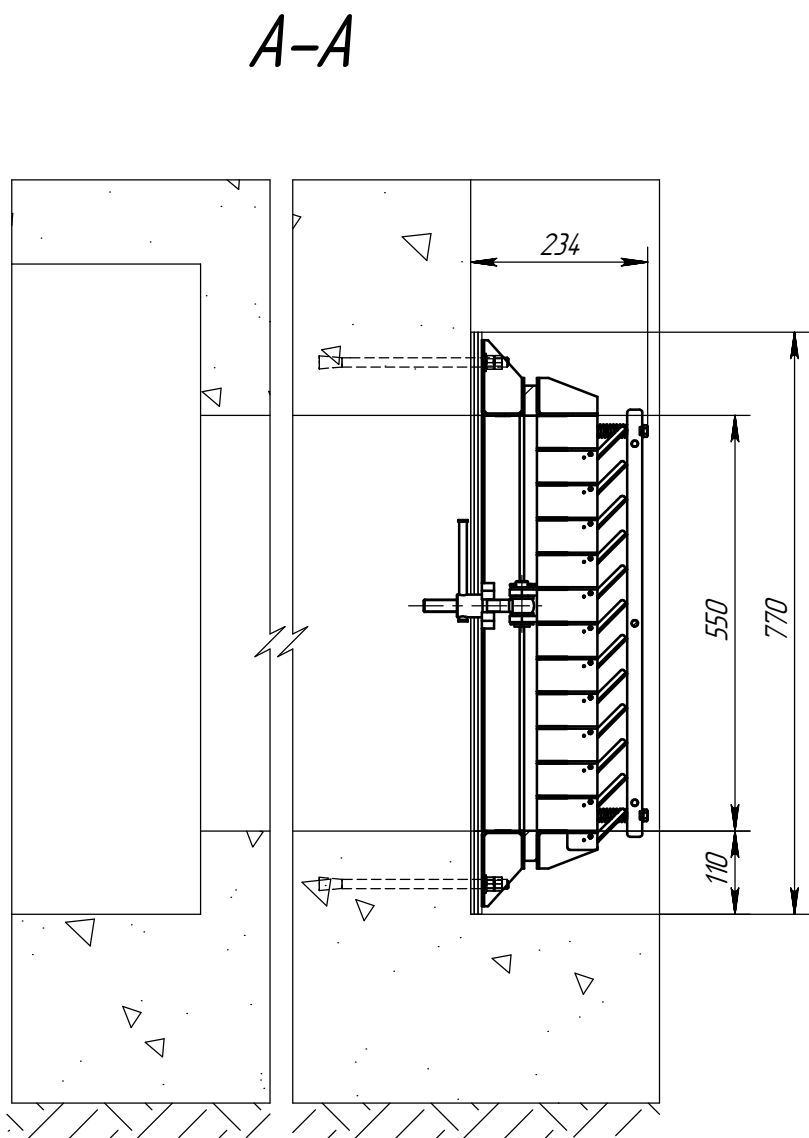


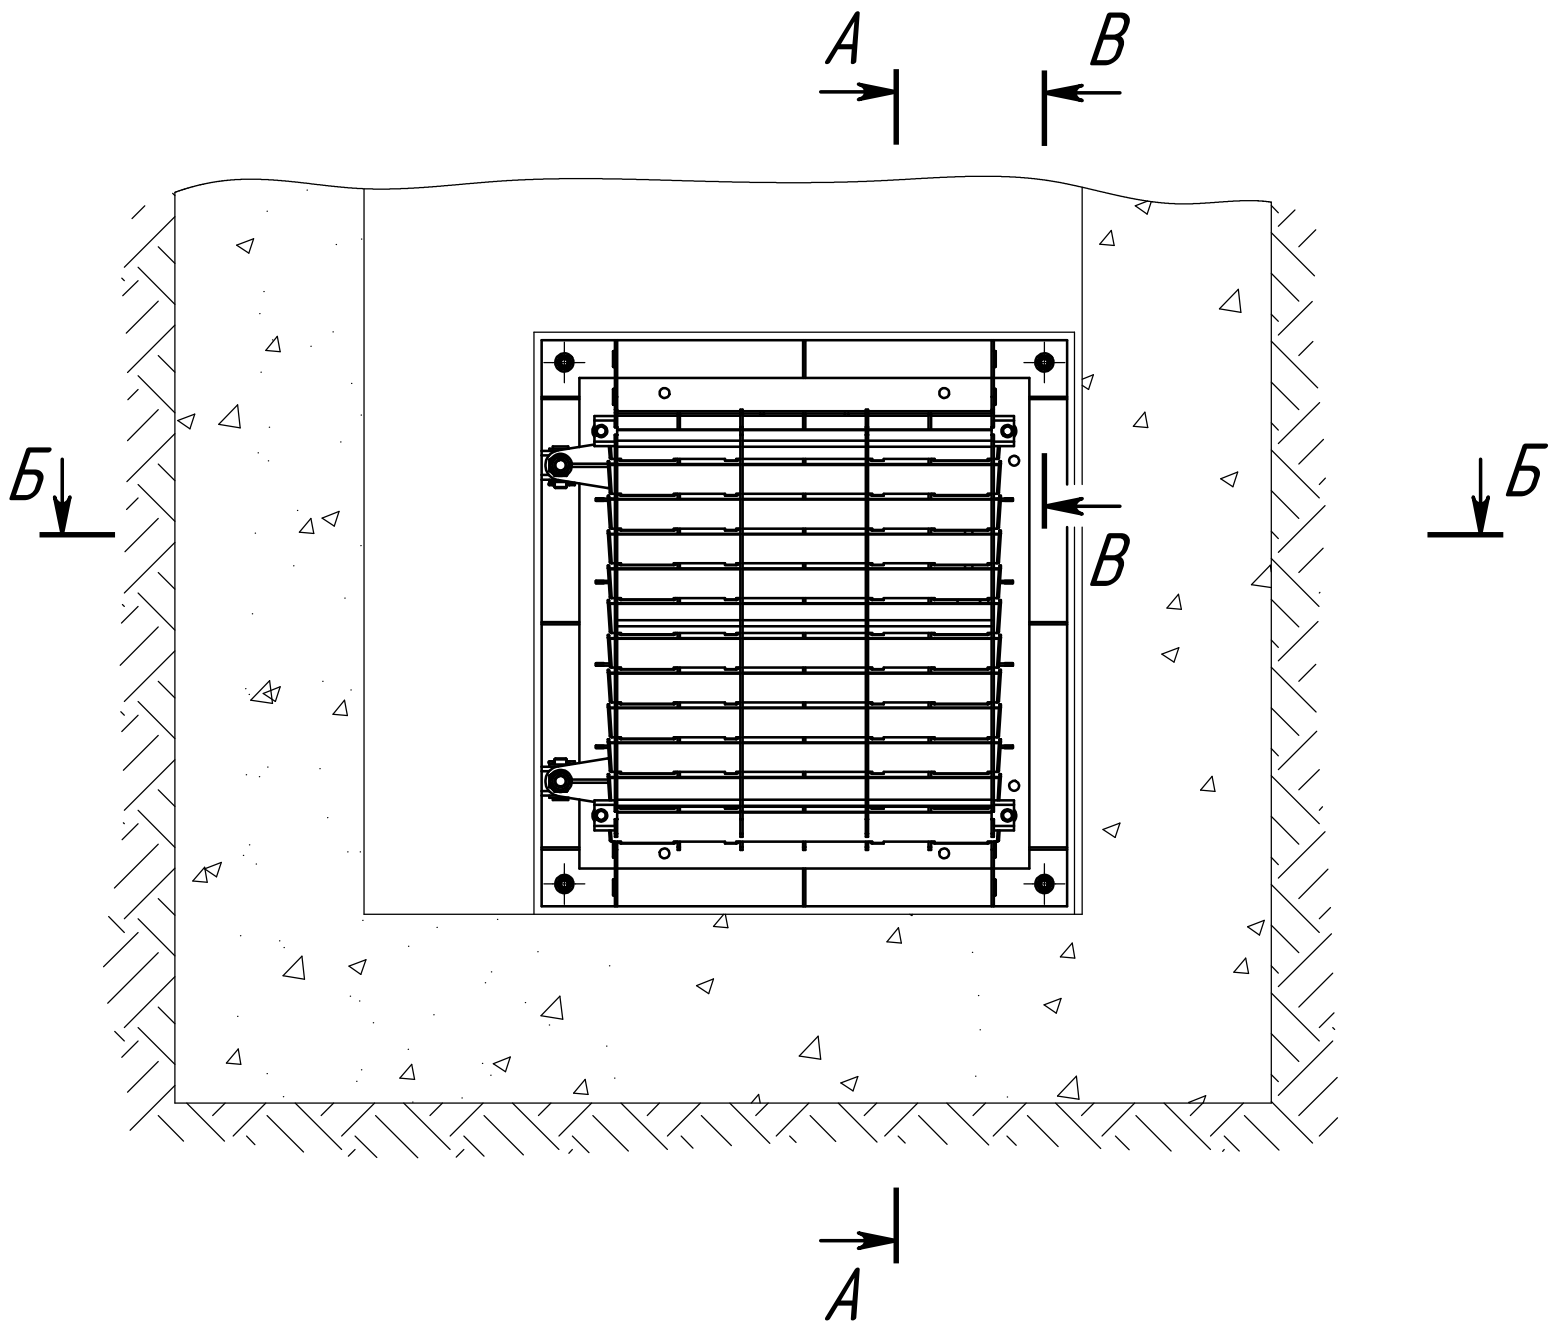

Разметка отворів під анкерні болти

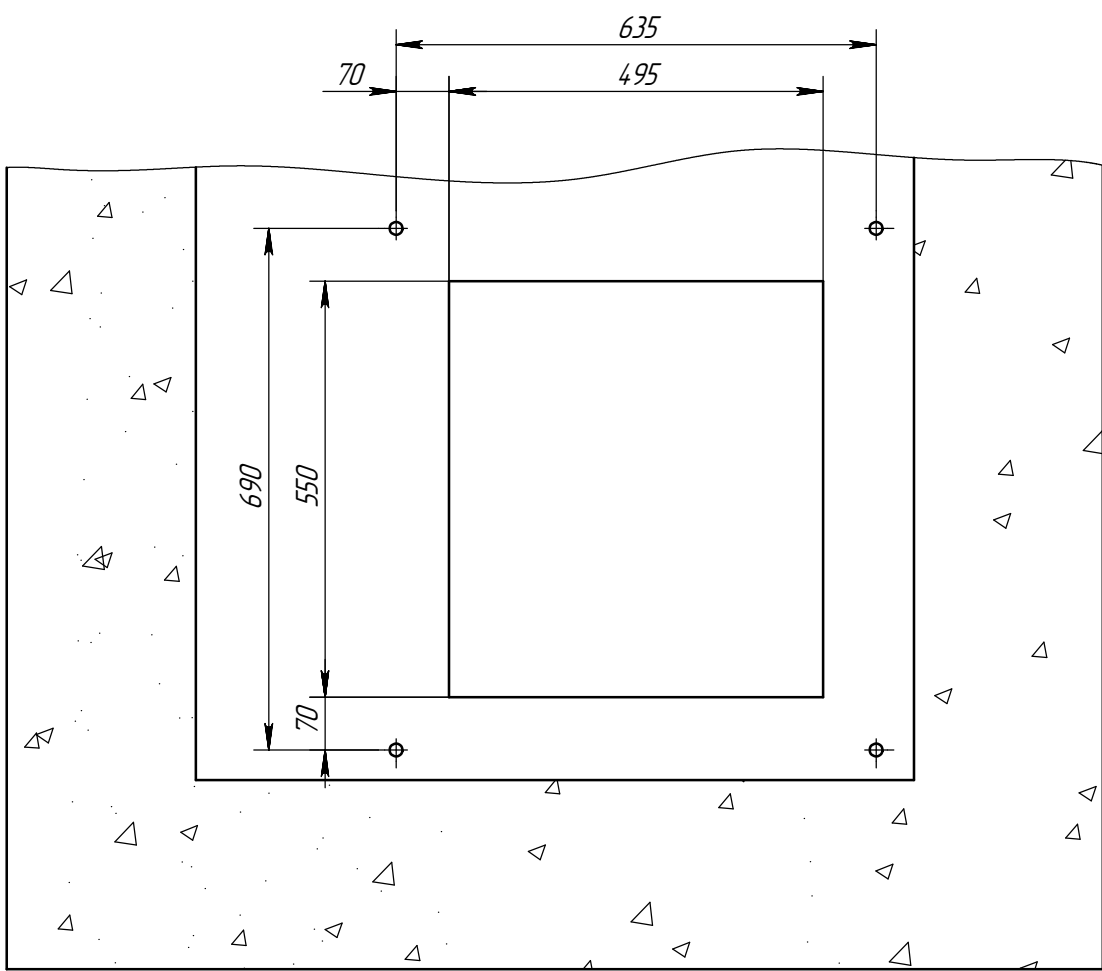

1. Напрямок дії ударної хвилі – у напрямку стрілки X.
2. Анкерні болти та інші матеріали до комплекта виробу не входять.
3. Технологія встановлення анкерних болтів – згідно рекомендації виробника.
4. Встановлення пристрою проводити з точним дотриманням розмірів, вказаних на даному креселнні.

|             |      |             |         |      |  |                                  |   |        |         |
|-------------|------|-------------|---------|------|--|----------------------------------|---|--------|---------|
|             |      |             |         |      |  | УЗС-8 МЧ                         |   |        |         |
|             |      |             |         |      |  | Пристрій противидуховий<br>УЗС-8 |   |        |         |
|             |      |             |         |      |  | Монтажне креслення               |   |        |         |
|             |      |             |         |      |  | Лист                             | 1 | Маса   | Масштаб |
|             |      |             |         |      |  | Лист                             | 1 | Листов | 1       |
| Изм.        | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |                                  |   |        |         |
| Разраб.     |      |             |         |      |  |                                  |   |        |         |
| Проверил    |      |             |         |      |  |                                  |   |        |         |
| Т. контр.   |      |             |         |      |  |                                  |   |        |         |
| Гл. констр. |      |             |         |      |  |                                  |   |        |         |
| Н. контр.   |      |             |         |      |  |                                  |   |        |         |
| Утв.        |      |             |         |      |  |                                  |   |        |         |